

POLENTINO

Paiolo ø 25

Paiolo ø 31

mescolatore elettrico per polenta

Manuale di istruzioni

Art.: 850 **Paiolo** ø 25

Art.: 851 **Paiolo** ø 31




Sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e conservarle per eventuali consultazioni future.

Quando si usa un apparecchio elettrico devono essere sempre seguite delle precauzioni di base incluse le seguenti per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni.

- 1 Non lasciare l'apparecchio incustodito in presenza di bambini.
- 2 Non usare se il cavo o la spina sono danneggiati.
Se non funziona correttamente o è entrato in contatto con l'acqua, contattare Macom per farlo controllare ed eventualmente riparare.
- 3 Non usare l'apparecchio su superfici bagnate e/o umide.
- 4 Non lasciare il cavo vicino a superfici riscaldate, fiamme o altre fonti di calore.
- 5 Non immergere l'apparecchio nell'acqua e non usarlo se il cavo o la spina sono bagnati.
- 6 Non maneggiare l'apparecchio o la spina con le mani bagnate.
- 7 Questo apparecchio è destinato solo ad un uso domestico.
- 8 Se l'apparecchio è stato lasciato all'aperto, è caduto o danneggiato contattare Macom.
- 9 Non usare per scopi diversi da quelli indicati.
- 10 Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
- 11 Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici quali pioggia, grandine....
- 12 Non utilizzare l'apparecchio se è caduto in acqua o in altri liquidi.

Preparazione dell'apparecchio

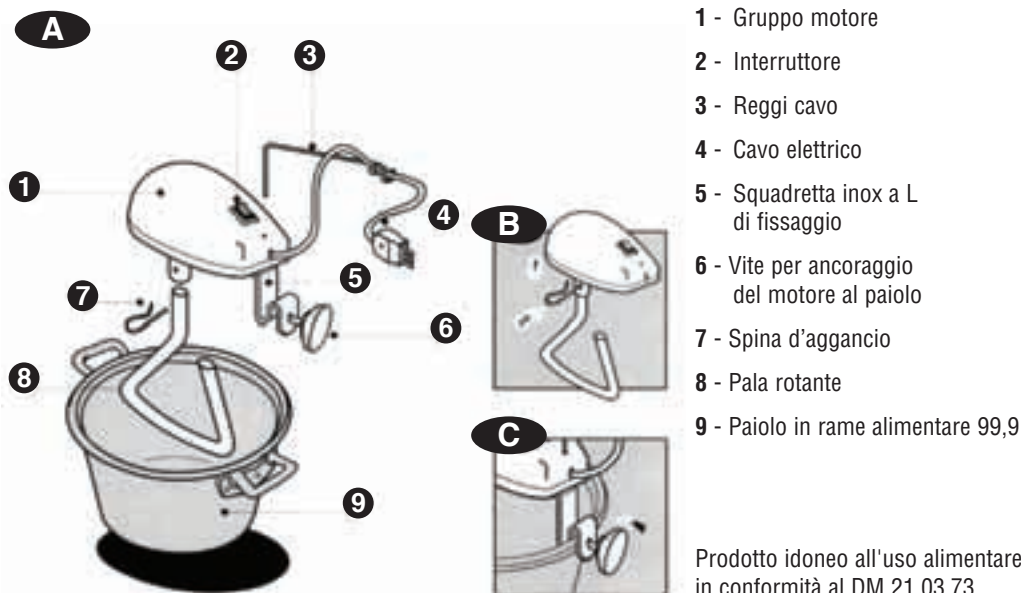

Mescola lentamente e continuamente l'impasto per una polenta buona e facile da fare...senza fatica.

Paiole in rame alimentare per una cottura uniforme e manici in acciaio.

La polenta...buona da sola o accompagnata a gustosissimi piatti.

Togliere dall'imballo l'apparecchio e controllare che tutto sia integro, quindi assemblare le parti (vedi figura A) avendo cura di bloccare adeguatamente il tutto. Verificare i dati riportati sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio, accertarsi che la tensione nominale di rete e la potenza disponibile siano adatte al suo funzionamento, controllare, inoltre, l'efficienza dell'impianto di messa a terra. La Casa Costruttrice declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservazione di questa norma.

Verificare che tutte le parti dell'apparecchio siano ben fissate e correttamente collocate. Prima dell'uso provare per qualche minuto il buon funzionamento dell'apparecchio e in modo particolare che la pala ruoti senza forzare contro le pareti o sul fondo della pentola su cui è ammesso lo strisciamento. Infatti la pala può essere posizionata inserendo la spina 7 nel foro piccolo dell'attacco motore (vedi figura 8). Avvitare (vedi figura C). Dopo aver constatato che tutto funziona regolarmente si può utilizzare l'apparecchio per l'uso a cui è destinato. E' sempre indispensabile togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di rete prima di effettuare qualunque intervento o manutenzione.

Consigli

Per le dosi da utilizzare nella preparazione della polenta seguire le modalità riportate sulle confezioni delle farine utilizzate

Pulizia

Prima di pulire l'apparecchio verificare che la spina non sia inserita nella presa di rete.

1. Il corpo 1 può essere pulito utilizzando un panno appena umido e non deve mai essere immerso nell'acqua poiché si danneggerebbe irrimediabilmente.
2. La pala 8 sia prima che dopo l'uso deve essere smontata dalla propria sede (togliendo la spina di bloccaggio 7) per essere lavata; prima di rimontarla asciugarla perfettamente.
3. La pentola, sia prima che dopo l'uso, deve essere separata da "POLENTINO" per essere lavata evitando di utilizzare utensili o materiali abrasivi.

Avvertenze

1. Il cavo di alimentazione deve essere collocato nell'apposito "Sostegno" 3 (vedi figura A) e in ogni caso è responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il cavo stesso non possa ricadere o andare in contatto con la fiamma. Le pentole vanno appoggiate sulle normali cucine a gas o a piastre elettriche, avendo cura di orientare il "Sostegno del cavo" 3 verso l'esterno, per un'ulteriore garanzia che il cavo non venga a contatto con le fiamme o zone molto calde. Per questa ragione è assolutamente sconsigliabile l'uso dell'apparecchio nei caminetti o su fuochi improvvisati.
2. Il caricamento della pentola con sostanze solide o liquide dovrà avvenire separando quest'ultima da "POLENTINO" e con la spina staccata dalla presa di rete. Non utilizzare in qualsiasi caso sostanze o liquidi infiammabili. Se durante l'uso fosse necessario effettuare delle "aggiunte" al contenuto della pentola, spegnere l'apparecchio a mezzo dell'interruttore e togliere sempre la spina dalla presa di rete.

Manutenzione

Prima di effettuare qualunque intervento di manutenzione spegnere sempre l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di rete. La manutenzione deve intendersi limitata al risultato dei periodici normali controlli delle parti in movimento e delle parti elettriche esterne all'apparecchio per accertare l'eventuale loro danneggiamento.

Per le riparazioni contattare direttamente Macom srl.

Caratteristiche tecniche

Potenza: **4W**

Voltaggio: **230V**

Frequenza: **50Hz**

Dimensioni paiolo: **ø25 cm o ø31 cm**

Materiale paiolo: **rame 99,9 martellato**

Spiegazione dei simboli



Questo apparecchio e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla direttiva 2002/96CE (RAEE) e alle disposizioni nazionali in vigore e, nell'Unione Europea (UE), non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici non classificati.



Questo apparecchio è conforme alle norme dell'Unione Europea (UE) in vigore.



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione europea e i regolamenti successivi.

Garanzia

La garanzia non risulta valida se il prodotto è:

danneggiato o sottoposto a cattiva o impropria manutenzione, utilizzato impropriamente, rovinato o non impiegato in conformità alle indicazioni del libretto di istruzioni;

modificato, alterato o manomesso;

sottoposto ad assistenza o riparazione da parte di persone non autorizzate;

danneggiato a causa di disastri naturali, compresi, ma non solo, fulmini o fonti di elettricità;

impiegato a scopo commerciale o di noleggio.

In nessun caso il distributore è responsabile nei confronti del consumatore originale, o di qualsiasi altra parte, per danni particolari, diretti, indiretti, accidentali o conseguenti, inclusi ma non solo, perdita o interruzione dell'uso, costi derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare tale prodotto.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it