

just kitchen



SMOKELESS FAN GRILL

GRIGLIA ELETTRICA CON CAPPА ASPIRANTE INTEGRATA
E DOPPIO SISTEMA FILTRANTE, TEMPERATURA
REGOLABILE DA 100°C A 250°C

Istruzioni per l'uso

MACOM®

Art. 849



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali, fra cui le seguenti, per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:

- Rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio ed etichette informative prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso o prima di eseguirne la pulizia.
- È necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta essere difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare MACOM.
- Non maneggiare l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina, con le mani bagnate.
- Non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non tirare il cavo di alimentazione, non trasportare l'apparecchio afferrandolo dal cavo. Non chiudere il cavo di alimentazione tra le porte e non avvolgerlo su oggetti taglienti o spigoli vivi.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione penda dal bordo di un tavolo o banco, non tocchi superfici calde o si annodi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa elettrica. Non tirare il cavo di alimentazione.

- Prima di procedere con la pulizia o se l'apparecchio deve essere spostato, spegnerlo, disinserire la spina dalla presa elettrica aspettare che si sia completamente raffreddato.
- Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.
- Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
- Al fine di evitare rischi di incendio, non coprire l'unità con carta, cartone, plastica, fogli metallici o altro materiale infiammabile, quando è in funzione. Tenere l'unità lontana da fonti di calore.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a letti, cuscini, coperte e tessuti e tendaggi. Pericolo di incendio.
- Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di una finestra aperta, in caso di mal tempo la pioggia potrebbe creare un pericolo elettrico.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità o sopra un fornello a gas o elettrico caldo, o su una qualsiasi superficie riscaldata.
- Durante e dopo il funzionamento non toccare le superfici calde.
- Assicurarsi di lasciare sempre uno spazio adeguato intorno all'apparecchio.
- Per evitare ustioni, prestare estrema attenzione ogni volta che si aggiunge o si toglie il cibo da cuocere dalla griglia.
- L'uso di accessori non consigliati può causare lesioni.
- È necessario prestare la massima attenzione quando si sposta l'apparecchio qualora contenga olio o altri liquidi caldi.

- L'apparecchio viene fornito con un cavo di alimentazione corto per ridurre i rischi derivanti da impigliamenti o inciampi su un cavo più lungo. Una prolunga può essere utilizzata con cautela; tuttavia, assicurarsi che la potenza elettrica indicata sia almeno pari alla potenza elettrica di questo apparecchio. La prolunga deve essere posizionata in modo tale che non penda dal piano di lavoro affinché non possa essere tirata da bambini o inciamparvi. La potenza elettrica di questo apparecchio è indicata sul pannello inferiore dell'unità.
- L'apparecchio è del tipo con messa a terra, la prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
- Non usare sostanze quali petrolio, solventi ecc. per pulire il rivestimento esterno.
- Controllare periodicamente la spina e il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da oggetti appuntiti o da fonti di calore.
- Non condividere la presa con altri apparecchi elettrici per evitare il sovraccarico di corrente e prevenire incendi che ne possono derivare.
- Attenzione: un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

Attenzione: NON coprire l'apparecchio per evitare il surriscaldamento ed evitare incidenti.



Attenzione

I bambini sotto i 3 anni devono essere tenuti lontani se non debitamente supervisionati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono poter solo accendere/spegnere l'apparecchio a condizione che, sotto supervisione, questo sia stato collocato nella sua posizione di funzionamento normale, che siano state loro impartite istruzioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e ne siano stati compresi i rischi. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono poter collegare la spina, regolare il funzionamento o pulire l'apparecchio o fare manutenzione su di esso.

Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

IMPORTANTE:


per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Descrizione prodotto

PIASTRA/GRIGLIA
Perfetta per carni,
pesci e verdure



SERPENTINA DI RISCALDAMENTO

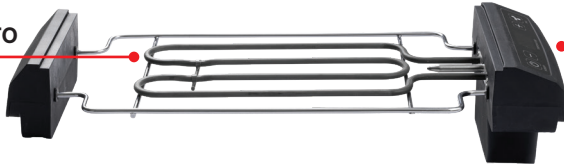

**PANNELLO
COMANDI
CON LUCI LED**

**VASSOIO
REMOVIBILE**
Convoglia grassi
di cottura




**MOTORE
VENTOLA
ASPIRANTE**
Rimuove il fumo
e gli odori

**BASE
APPARECCHIO**



**VASCHETTA
ACQUA**
Raccoglie i grassi
di cottura

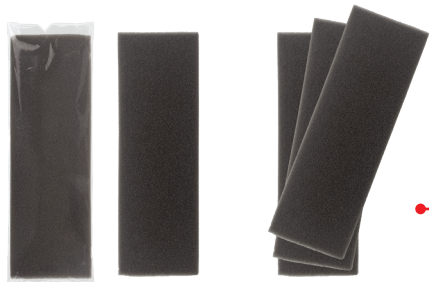


N°7 FILTRI AD ALTA DENSITÀ




CAVO DI ALIMENTAZIONE

Montaggio Grill

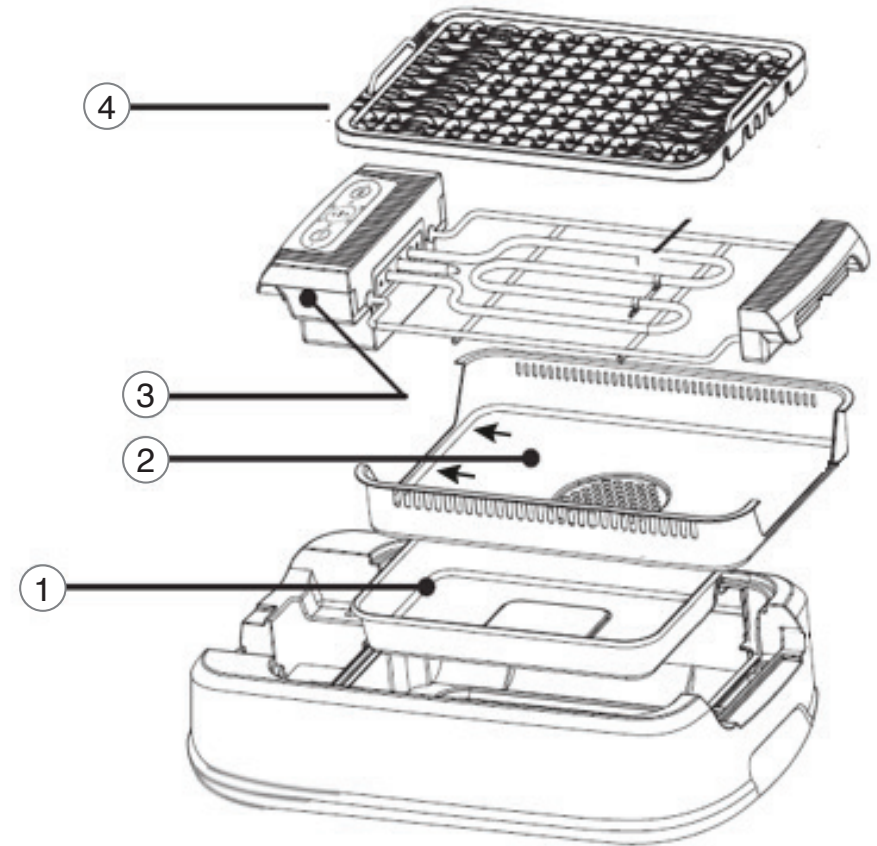

- Posizionare la vaschetta per l'acqua nella sua sede. Vedi fig. 1.
- Posizionare il vassoio raccogli liquidi all'interno della base prodotto avendo cura che le due frecce stampate sul vassoio siano rivolte verso il lato del pannello comandi. Vedi fig. 2.
- Posizionare l'elemento riscaldante sopra il vassoio raccogli liquidi. Vedi fig. 3.
- Posizionare la piastra grill sopra l'elemento riscaldante. Vedi fig. 4.

Pannello Comandi

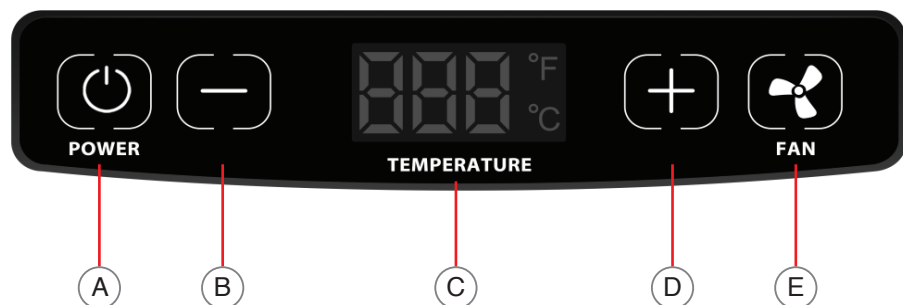

Descrizione

- A** Pulsante On/Off
- B** Pulsante per diminuire la temperatura
- C** Display indicatore temperatura
- D** Pulsante per incrementare la temperatura
- E** Ventola per aspirazione fumi

Prima del primo utilizzo

Disimballare con attenzione l'apparecchio e rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Per rimuovere l'eventuale polvere accumulata durante l'imballaggio, pulire la superficie di cottura e la base con un panno pulito e umido. Asciugare accuratamente. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi su nessuna parte dell'apparecchio.



Avvertenza:

Non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi. Non utilizzare pagliette metalliche su nessuna superficie dell'apparecchio.

Posizionare l'apparecchio su una superficie asciutta e stabile, lontano da fiamme libere o fornelli caldi. collegarlo solo a una presa da 220-240 volt 50 Hz CA. Prima di procedere con la prima cottura si consiglia un "ciclo di prova" ad alta temperatura per eliminare qualsiasi sostanza protettiva o olio che potrebbe essere stato utilizzato per l'imballaggio e la spedizione. Impostare il valore massimo di temperatura. Accendere la ventola e lasciare in funzione per avviare il processo di prova. Lasciare in funzione l'apparecchio per 20 minuti. Durante il "ciclo di prova" è possibile che si sviluppi una piccola quantità di fumo e odore.


Istruzioni per l'uso

- 1 Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, come un piano di lavoro o un tavolo. Assicurarsi che l'apparecchio sia assemblato con piastra, elemento riscaldante, piastra antigoccia, vaschetta per l'acqua.



Avvertenza:

non collegare mai l'apparecchio senza che tutte le sue parti siano state posizionate correttamente. Il cassetto dell'acqua deve essere riempito con un po' d'acqua, vedere foto:

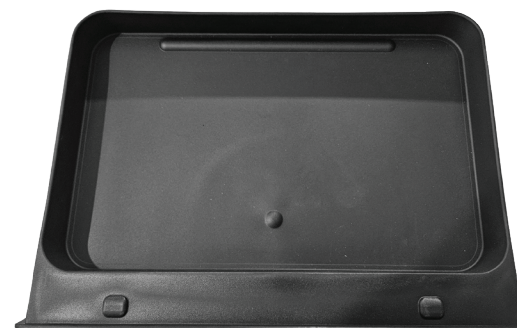

- 2 Collegare il cavo ad una presa elettrica. Il pulsante "POWER" lampeggia.
- 3 Premere il pulsante "POWER" per accendere l'apparecchio.
- 4 Per aumentare la temperatura premere il pulsante "▲",
Le temperature selezionabili sono: 100°, 120°, 160°, 190°, 210°, 230° e 250°. La temperatura selezionata verrà visualizzata sul display e comincerà a lampeggiare.
- 5 Poco dopo il display inizierà ad indicare la progressione della temperatura, fino al raggiungimento della temperatura selezionata.
- 6 Per diminuire la temperatura premere il pulsante "▼". La temperatura selezionata verrà visualizzata sul display.
- 7 Preiscaldare l'apparecchio fino al raggiungimento della temperatura impostata, premere il pulsante "FAN" per attivare la ventola una volta che l'apparecchio è in temperatura. Dopo posizionare il cibo da cuocere sulla piastra.

Pulizia o sostituzione del filtro speciale ad alta densità


Rimuovere la griglia, la serpentina di riscaldamento e il vassoio raccogli liquidi.
Per estrarre il filtro, premere le linguette laterali verso il basso fino a fine corsa (foto 1), inclinare il filtro verso se stessi e rilasciarlo (foto 2), estrarre il filtro verso l'alto (foto 3).



1.



2.

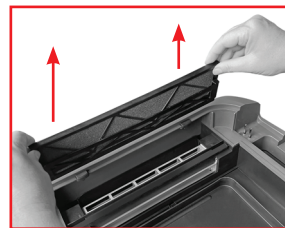

3.

Per sostituire il filtro ad alta densità, separare le due parti del copri filtro tirandole in senso opposto (foto 4).

Infine rimuovere il filtro sporco e sostituirlo con uno nuovo (foto 5).



4.




5.



6.

Richiudere il copri filtro (foto 6) e reinserirlo nel suo alloggiamento (foto 7), premere le due linguette laterali fino a fine corsa (foto 8), spingere il filtro nel suo alloggiamento (foto 9).

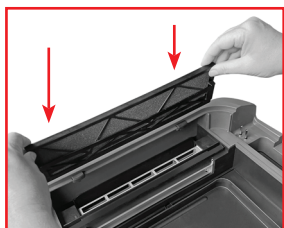

Suggerimenti utili

1. Per ottenere i migliori risultati di doratura e lasciare segni di grigliatura durante la cottura di hamburger, bistecche, hot dog, salsicce, pollo e altre carni, impostare l'apparecchio sulla temperatura massima 250 °C.

2. Utilizzare un'impostazione della temperatura bassa o media da 120 °C a 180 °C per riscaldare cibi precedentemente cotti, mantenere il cibo caldo o per grigliare cibi più delicati, come il pesce.

3. Per evitare il trasferimento di batteri dai cibi crudi, utilizzare sempre utensili e stoviglie separati quando si maneggiano cibi crudi e cotti.

4. Se si vuole utilizzare la piastra come vassoio riscaldante, impostare la temperatura su 120°C.

5. Se non si desidera utilizzare olio durante la cottura, è necessario spennellare leggermente la piastra con olio vegetale, dopo qualche minuto asciugare con carta assorbente.

6. Non utilizzare utensili metallici sulla griglia o sulla piastra poiché potrebbero graffiare la superficie antiaderente. Utilizzare utensili di plastica o gomma. Non tagliare il cibo direttamente sulla griglia o sulla piastra.

7. Non utilizzare l'apparecchio per più di 2 ore. Se è necessario un uso più lungo, spegnere e scollegare la spina dalla presa elettrica, lasciare raffreddare per circa 30 minuti. Rimuovere eventuali residui di cibo/grassi dal vassoio antigoccia e dalla vaschetta dell'acqua prima di riutilizzare l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione

Prima di procedere con la pulizia spegnere l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa elettrica e lasciare raffreddare completamente.

Rimuovere il cavo di alimentazione dall'apparecchio. Se necessario, pulire il pannello di controllo e il cavo con un panno umido.

IMPORTANTE: NON IMMERGERE MAI L'ELEMENTO DEL PANNELLO COMANDI O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE IN ACQUA O ALTRO LIQUIDO.

Rimuovere la piastra, la serpentina, il vassoio raccogliocce e la vaschetta dell'acqua, eliminare eventuali residui. Lavare la piastra il vassoio e la vaschetta dell'acqua con acqua calda e sapone o in lavastoviglie.



Nota:

Per le macchie ostinate, utilizzare un panno non abrasivo o altri prodotti sicuri per la pulizia delle superfici antiaderenti.

Asciugare accuratamente. Non utilizzare mai oggetti metallici, spugnette o detersivi abrasivi. Rimuovere la ventola dopo ogni utilizzo. Pulire capovolgendo l'unità. Rimuovere il coperchio della ventola sfilare la ventola dalla sua sede tirandola verso l'alto. Si consiglia di pulire l'esterno della ventola con un panno umido e l'interno della ventola con bastoncini di cotone. Riposizionare la ventola in posizione avendo cura che i puntali della ventola si inseriscano negli appositi fori.



Dopo ogni pulizia spennellare la superficie di cottura con un leggero strato di olio vegetale. Lasciare che l'olio rimanga in superficie per qualche minuto, quindi asciugare con carta assorbente. Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e pulito.



Nota:

Con l'uso ripetuto, il rivestimento antiaderente della griglia e della piastra potrebbe cambiare colore. Ciò è normale e non influirà sulle proprietà antiaderenti.

Contenuto confezione



1 Piastra/Griglia



1 Cavo alimentazione



7 Filtri ad alta densità



1 Libretto istruzioni

Voltaggio: 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 1500W

Dimensioni: L52 x P31 x H13,5 cm

Griglia antiaderente: L37,5 x P22,5 cm

Peso: 5,2 kg

Colore: antracite e nero

IMPORTANTE:

per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it