ENJOY & RELAX®





HUMI CERAMIC TOWER

POTENTE TERMOVENTILATORE CERAMICO
CON UMIDIFICATORE, OSCILLANTE 60°
TIMER FINO A 12 ORE E TELECOMANDO..

Istruzioni per l'uso

MACOM®

Art. 946

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

• Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il termoventilatore e attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate.
• Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente, assicurandosi che non possa ribaltarsi o inclinarsi.
• Collegare il termoventilatore esclusivamente a una presa di corrente dedicata e adeguatamente dimensionata. Non utilizzare la stessa presa per alimentare altri apparecchi ad alto assorbimento.
• Non utilizzare l'apparecchio in ambienti polverosi o umidi. Tenerlo lontano da benzina, vernici e qualsiasi altro materiale infiammabile o esplosivo.
• Assicurarsi che le griglie di aspirazione e di uscita dell'aria non siano ostruite da oggetti, per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
• Mantenere una distanza minima di 1,5 m da acqua, fiamme libere e altre fonti di calore. Per la pulizia utilizzare esclusivamente un panno morbido leggermente inumidito. Non immergere né lavare l'apparecchio con acqua.
• Non installare il termoventilatore direttamente sotto una presa di corrente.
• Non coprire mai il termoventilatore durante il funzionamento. Non ostruire le aperture di uscita dell'aria né introdurre oggetti al loro interno.
• In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare l'apparecchio. Rivolgersi esclusivamente a MACOM.
• Non utilizzare il termoventilatore in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi, piscine o altre fonti d'acqua.
• L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenze adeguate, salvo che siano sorvegliate o istruite da una persona responsabile della loro sicurezza.
• Se il dispositivo si arresta a causa dell'intervento della protezione contro il surriscaldamento, scollegare la spina dalla presa di corrente e attendere il completo raffreddamento dell'apparecchio prima di riutilizzarlo.
• Non utilizzare il termoventilatore se è caduto.
• Non utilizzare il termoventilatore se presenta danni visibili.

• Prima di utilizzare l'apparecchio, verificare che la tensione di alimentazione della rete elettrica corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa del prodotto.
• Non lasciare che il cavo di alimentazione sporga dal bordo del tavolo o del piano di lavoro, dove potrebbe essere facilmente afferrato o tirato dai bambini.

Avvertenza

Il termoventilatore deve essere utilizzato mantenendo una distanza minima di **50 cm** da pareti o da qualsiasi altro oggetto. Posizionare l'apparecchio in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria ed evitare di collocarlo in angoli o in spazi ristretti.

Avvertenza

Non utilizzare il termoventilatore in ambienti di piccole dimensioni occupati da persone incapaci di lasciare autonomamente il locale, salvo che siano costantemente sorvegliate.

Avvertenza

Mantenere mobili, tende, biancheria da letto e qualsiasi altro materiale combustibile ad almeno **1 metro** di distanza dalla parte frontale, laterale e posteriore del termoventilatore.

Attenzione

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a **8 anni** e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure prive di esperienza e conoscenze, purché siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi connessi.

• I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

• Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

• Tenere lontani dall'apparecchio i bambini di età inferiore a **3 anni**, salvo che siano continuamente sorvegliati.

• I bambini di età compresa tra **3 e 8 anni** possono esclusivamente accendere e spegnere l'apparecchio, purché questo sia stato installato nella normale posizione di funzionamento e i bambini siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni per un utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini di età compresa tra **3 e 8 anni** non devono collegare la spina alla presa di corrente, regolare, pulire o eseguire interventi di manutenzione sull'apparecchio.

• Alcune parti dell'apparecchio possono raggiungere temperature elevate e provocare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

• Non lasciare mai il termoventilatore incustodito durante il funzionamento.
• Non utilizzare il termoventilatore per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
• Non inserire dita, utensili o altri oggetti nelle griglie di aspirazione o di uscita dell'aria durante il funzionamento.
• Per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare sempre la spina. Non tirare mai il cavo di alimentazione.
• Si raccomanda di non utilizzare prolunghe, adattatori multipli o altri dispositivi di collegamento, poiché potrebbero surriscaldarsi e aumentare il rischio di incendio.
• Non posizionare il termoventilatore su letti, coperte, cuscini, tappeti a pelo lungo o altre superfici morbide che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione.
• Prima di scollegare il termoventilatore dalla presa di corrente, spegnerlo utilizzando l'apposito tasto di accensione/spegnimento.
• Prima di collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.
• Durante il funzionamento, non toccare le superfici calde dell'apparecchio. Se è necessario spostarlo, spegnerlo, attendere che si raffreddi completamente e afferrarlo esclusivamente dalla maniglia.
• Non collegare il termoventilatore a timer esterni, programmatori, sistemi di comando a distanza indipendenti o altri dispositivi che ne consentano l'accensione automatica, poiché, se l'apparecchio fosse coperto o posizionato in modo non corretto, potrebbe sussistere il rischio di incendio.

Avvertenza

• Per evitare il surriscaldamento, non coprire il termoventilatore durante il funzionamento.
• Non installare il termoventilatore direttamente sotto o davanti a una presa di corrente.
• Non posizionare l'apparecchio in prossimità di tende o altri materiali infiammabili.
• Utilizzare il termoventilatore esclusivamente su una superficie piana e stabile.

Installazione della base

1


Fase 1

Estrarre dalla confezione le due parti che compongono la base.
Allineare i ganci a incastro come illustrato nella (Figura 1), quindi unirli esercitando una leggera pressione fino a ottenere un aggancio completo e stabile. Verificare che entrambe le estremità siano correttamente inserite, in modo da formare un'unica base.

2

Fase 2

Allineare la colonna filettata (2) posta sul fondo dell'apparecchio con il foro filettato (3) presente sulla base.
Avvitare in senso orario fino al completo serraggio, assicurandosi che l'apparecchio sia fissato saldamente alla base.

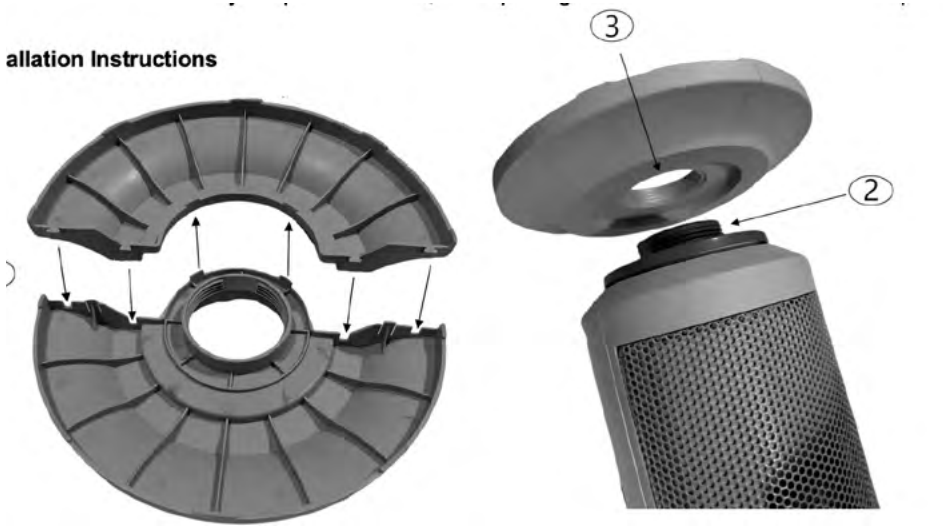

IMPORTANTE:

per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Descrizione prodotto



Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere con attenzione il termoventilatore dall'imballo e dal sacchetto protettivo.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente.
3. Inserire la spina in una presa di corrente idonea. Il prodotto emetterà un "Beep".
4. Premere il tasto **ON/OFF** sul pannello di controllo oppure sul telecomando per accendere l'apparecchio. All'accensione il termoventilatore si avvia in modalità Ventilazione (sul display comparirà la dicitura LL).
5. Premere il tasto **POWER** una volta per selezionare la modalità di riscaldamento a **bassa potenza (1100W)** sullo schermo comparirà la dicitura **P1**; premere nuovamente il tasto per selezionare la modalità di riscaldamento ad **alta potenza (2000W)** sullo schermo comparirà la dicitura **P2**.

Nota:

Dopo 180 secondi di inattività, il display si spegne automaticamente.
Per riattivarlo è sufficiente premere un qualsiasi tasto.

Ogni pressione di un tasto è confermata da un segnale acustico ("beep"), che indica la corretta esecuzione del comando.

6. Per spegnere il termoventilatore, premere il tasto **ON/OFF**. La ventola continuerà a funzionare per circa **30 secondi**, per consentire il raffreddamento dell'elemento riscaldante, quindi l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Attenzione

Dopo lo spegnimento, attendere almeno 30-60 secondi affinché il termoventilatore si raffreddi completamente prima di riaccenderlo o di scollegarlo dalla presa di corrente. Questa precauzione contribuisce a proteggere i componenti interni e a prolungarne la durata.

Pannello comandi

HUMIDIFIER	POWER	ON/OFF	TIMER	SWING



Funzione UMIDIFICATORE

1. Premere il tasto **HUMIDIFIER** per attivare la funzione Umidificatore.
2. Premere il tasto **HUMIDIFIER** per disattivare la funzione Umidificatore.

• In modalità **Ventilazione (LL)**, l'umidificatore emette una **luce ambiente verde.**
• In modalità **Riscaldamento (P1 o P2)**, l'umidificatore emette una **luce rossa con effetto fiamma**, creando un piacevole effetto visivo durante il funzionamento.

Funzione TIMER

La funzione **TIMER** può essere utilizzata in qualsiasi modalità di funzionamento. Consente di impostare il tempo di funzionamento compreso tra **1 e 12 ore**.

• Premere il tasto **TIMER** per impostare il tempo desiderato.
• Ad ogni pressione del tasto, il tempo aumenta di **1 ora**.
• Il tempo impostato viene visualizzato sul display e diminuisce automaticamente fino allo scadere del tempo programmato.
• Una volta raggiunto il tempo impostato, l'apparecchio si spegne automaticamente.
• Se il timer è impostato su **12 ore** (tempo massimo), premendo per un'altra volta il tasto **TIMER** la funzione viene annullata e il timer viene azzerato tornando sullo 0.

Funzione OSCILLANTE

1. Premere il tasto **SWING** per attivare la funzione di **oscillazione automatica.**
2. Premere nuovamente il tasto **SWING** per disattivare la funzione di oscillazione.

Funzione BLOCCO TASTI (CHILD LOCK)

• Quando l'apparecchio è in funzione, tenere premuti contemporaneamente i tasti **TIMER** e **SWING** per circa **3 secondi**.
• L'apparecchio emetterà un segnale acustico ("beep") e sul display si illuminerà l'indicatore del **Blocco Tasti**, a conferma dell'attivazione della funzione.
• Per disattivare il **Blocco Tasti,** tenere nuovamente premuti gli stessi tasti per circa **3 secondi.** L'apparecchio emetterà un segnale acustico ("beep") e l'indicatore del **Blocco Tasti** si spegnerà.
• Quando la funzione **Blocco Tasti** è attiva, tutti i tasti del pannello di controllo risultano disabilitati e l'indicatore rimane acceso.

Telecomando

Il telecomando consente di controllare a distanza le principali funzioni del termoventilatore.

Descrizione dei tasti

1. **ON/OFF**
   Selettore accensione/spegnimento
2. **POWER**
   Selettore potenza
3. **TIMER**
   Selettore Timer
4. **SWING**
   Selettore funzione oscillante
5. **HUMIDIFIER**
   Umidificazione con effetto fiamma



ON/OFF

Premere il tasto **ON/OFF** per accendere o spegnere l'apparecchio.

Quando si spegne il termoventilatore, la ventola continua a funzionare per **30 secondi** per consentire il raffreddamento dell'elemento riscaldante, quindi l'apparecchio si spegne automaticamente.

POWER

Premere il tasto **POWER** per selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
Ad ogni pressione il termoventilatore passa ciclicamente tra le modalità disponibili:

- Una volta premuto il tasto ON l'apparecchio si avvia automaticamente in modalità **Ventilazione (LL)**
- Riscaldamento a **bassa potenza (P1 - 1100 W)**
- Riscaldamento ad **alta potenza (P2 - 2000 W)**

TIMER

Premere il tasto **TIMER** per impostare lo spegnimento automatico.
Ad ogni pressione del tasto il tempo aumenta di **1 ora**, fino a un massimo di **12 ore.**
Una volta trascorso il tempo impostato, il termoventilatore si spegne automaticamente.

SWING

Premere il tasto **SWING** per attivare o disattivare la funzione di **oscillazione automatica,** che distribuisce il flusso d'aria in modo uniforme nell'ambiente.

HUMIDIFIER

Premere il tasto **HUMIDIFIER** per attivare o disattivare la funzione di **umidificazione con effetto fiamma.**
Una volta attivata la funzione **Umidificatore**, l'illuminazione interna varia automaticamente in base alla modalità di funzionamento del termoventilatore:

Installazione Batteria del Telecomando

Il telecomando è alimentato da **1 batteria a bottone CR2025 da 3 V.**
Per sostituire la batteria:

1. Estrarre il vano portabatteria dal telecomando.

2. Inserire una batteria **CR2025 (3 V)** rispettando la corretta polarità (+/-).

3. Reinserire completamente il vano batteria.

Nota:
Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria per evitare possibili perdite di liquido.

Protezione contro il SURRISCALDAMENTO

Il termoventilatore è dotato di un dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento. In caso di surriscaldamento, l'apparecchio si spegne automaticamente.

• Scollegare la spina dalla presa di corrente.
• Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio per almeno **30 minuti**.
• Verificare che le griglie di aspirazione e di uscita dell'aria non siano ostruite da polvere o corpi estranei ed eventualmente rimuovere ogni ostruzione.

Riaccendere il termoventilatore solo dopo che si è completamente raffreddato.

Protezione ANTIRIBALTAMENTO

Il termoventilatore funziona esclusivamente se posizionato su una superficie piana, stabile e in posizione verticale. Se l'apparecchio viene inclinato o si ribalta:

• il funzionamento viene interrotto automaticamente;
• viene emesso un segnale acustico ("beep");
• sul display viene visualizzato il codice di **errore E3**;
• viene avviato un conto alla rovescia di 30 secondi, al termine del quale l'apparecchio si spegne automaticamente.

Il codice di **errore E3** rimane visualizzato finché il termoventilatore non viene riposizionato correttamente in posizione verticale.

Serbatoio dell'ACQUA

Al primo utilizzo, se il serbatoio dell'acqua è vuoto, la funzione Umidificatore non sarà operativa. Quando il livello dell'acqua è insufficiente:
• aprire il coperchio superiore e riempire il serbatoio (prestando attenzione a non superare la linea MAX) esclusivamente con acqua demineralizzata (per diminuire la formazione di calcare).

Avvertenze

- Non versare acqua direttamente sull'nebulizzatore.
- Non utilizzare acqua mineralizzata.
- Non versare acqua con temperatura superiore a 40 °C, poiché potrebbe danneggiare l'apparecchio.
- Se la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C, svuotare completamente il serbatoio per evitare il congelamento dell'acqua e possibili danni.
- Non introdurre nel serbatoio metalli, prodotti chimici o detergenti, in quanto potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio e peggiorare la qualità dell'aria.

Pulizia del serbatoio

Prima di trasportare o spostare l'apparecchio, svuotare completamente il serbatoio dell'acqua.
Se all'interno del serbatoio sono presenti depositi di calcare:

1. Versare nel serbatoio una soluzione a base di **acido citrico** (acquistabile separatamente).
2. Rimuovere i depositi con un bastoncino cotonato o una spazzola a setole morbide.
3. Risciacquare accuratamente con acqua pulita.
4. Se il termoventilatore non viene utilizzato per un lungo periodo, svuotare il serbatoio, pulire e asciugare accuratamente tutti i componenti prima di riporlo. Proteggerlo dalla polvere, preferibilmente utilizzando un sacchetto protettivo, e conservarlo nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto.

Pulizia e Manutenzione

1. Prima di procedere con la pulizia, attendere che il termoventilatore si sia completamente raffreddato.
2. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire le superfici esterne dell'apparecchio con un panno morbido, pulito e leggermente inumidito. **Non immergere mai il termoventilatore in acqua o in altri liquidi.**
4. Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi, prodotti chimici corrosivi o materiali abrasivi per la pulizia dell'apparecchio.
5. Prima di ricollegare il termoventilatore alla rete elettrica, verificare che sia completamente asciutto e che le griglie di aspirazione e di uscita dell'aria siano libere da qualsiasi ostruzione.

Consigli per un Utilizzo ottimale

1. Evitare di surriscaldare gli ambienti. Durante il periodo invernale, la temperatura ideale di un locale riscaldato è compresa tra **18 °C e 21 °C**.

2. Per ridurre la dispersione del calore, chiudere le porte delle stanze non utilizzate e tenere chiuse tende e persiane.

3. Se possibile, utilizzare dispositivi paraspifferi per limitare l'ingresso di aria fredda sotto porte e finestre.

4. Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non posizionare oggetti e non sostare troppo vicino al termoventilatore durante il funzionamento.

5. Se l'apparecchio viene utilizzato su superfici rivestite in moquette o tappeti, non lasciarlo mai incustodito durante il funzionamento.

6. Lasciare sempre uno spazio adeguato attorno al termoventilatore per garantire una corretta ventilazione ed evitare il surriscaldamento.

7. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Non utilizzare all'aperto.

8. Non utilizzare il termoventilatore in ambienti contenenti gas infiammabili o esplosivi.

9. Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, quali stufe o radiatori, ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.



Doppia Luce effetto fiamma
per un tocco di atmosfera

HUMI CERAMIC TOWER

Più benessere grazie alla combinazione di calore e umidificazione.



Display Led & Touch



Oscillazione 60°




Aggiungi un Aroma
per profumare l'ambiente!




Diffonde il calore in modo ampio e uniforme

Contenuto confezione




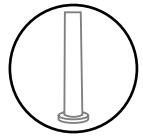

1 Termoventilatore

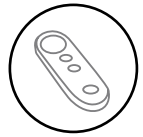

1 Telecomando

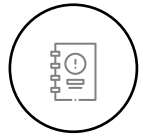

1 Libretto istruzioni

Caratteristiche Tecniche

Nome: **HUMI CERAMIC TOWER**
Articolo: **946**
Potenza: **1100W - 2000W**
Voltaggio: **220-240 V 50-60Hz**
Dimensioni: **Ø 23,5 x H 64 cm**
Materiale: **Polipropilene**
Peso: **1,7 kg**
Colore: **antracite**

IMPORTANTE:

per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

GARANZIA CONVENZIONALE

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - "Codice del Consumo" - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, Macom S.r.l. provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna Macom S.r.l. provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:
1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da Macom S.r.l. o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all'ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del "contenitore di spazzatura barrato" riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche é punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.

Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.

Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.



MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano
Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23
e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it